

## Quick-Start

### Aktivieren der FixLogger

Idealerweise sind die FixLogger mit dem OFF-Tag ausgeschaltet worden. So wird Akku gespart und die FixLogger sind schneller einsatzfähig. Ist der FixLogger ausgeschaltet, können keine Tags (Posten) mehr gelesen werden.

- Ladestation mit USB-Kabel an Netzadapter oder an Computer anschliessen
- FixLogger in die Ladestation einsetzen
- Sobald die orange LED kurz blinkt und die Startmelodie ertönt ist der FixLogger einsatzbereit (Die Startmelodie ertönt nur bei Fixloggern der neuen Generation.)


### Trainingsform/Spiel durchführen

- Start-Tag lesen, die Zeitmessung läuft (Display zeigt blinkend Postenflagge und Laufzeit)
- Posten stempeln (Spitze von FixLogger auf den FixTags in Bereich der Klammern halten)
- Ziel-Posten stempeln, nach **10 Sekunden** erscheint Display mit Checksumme (Überprüfung des Resultats)
- Zwischenzeiten und Totalzeit mit den Touchbuttons abrufen
- Innerhalb **10 Minuten** kann die letzte Displayanzeige mit gleichzeitigem Aktivieren beider Touch-Buttons erneut aufgerufen werden



### FixLogger ausschalten

- FixLogger auf OFF-Tag halten
- Orange LED blinkt mehrmals kurz auf, auf dem Display erscheint der Text «OFF in 3s»
- Nach drei Sekunden erlischt das Display und der FixLogger ist ausgeschaltet

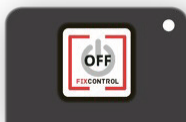

## Wichtige Hinweise



Beim erstmaligen Gebrauch nach der Auslieferung muss der FixLogger kurz in die Ladestation eingesetzt werden.



FixLogger trennt sich bei längerem Nicht-Gebrauch automatisch vom Akku, trotzdem sollte der FixLogger regelmässig (alle sechs Monate) aufgeladen werden.



FixLogger nur bei Temperaturen zwischen 0°C und 35°C aufladen.



FixLogger nicht über längere Zeit extrem hohen (>40°C, z.B. direkter und starker Sonnenbestrahlung) oder niedrigen Temperaturen (<-20°C) aussetzen.

=> siehe auch Hinweise im Handbuch



Kein Metall näher als 1cm in die Nähe des FixLoggers bringen (Selbstentladung).